


# entrance エントランス IC 5000

## 運用手順書




= Standard =

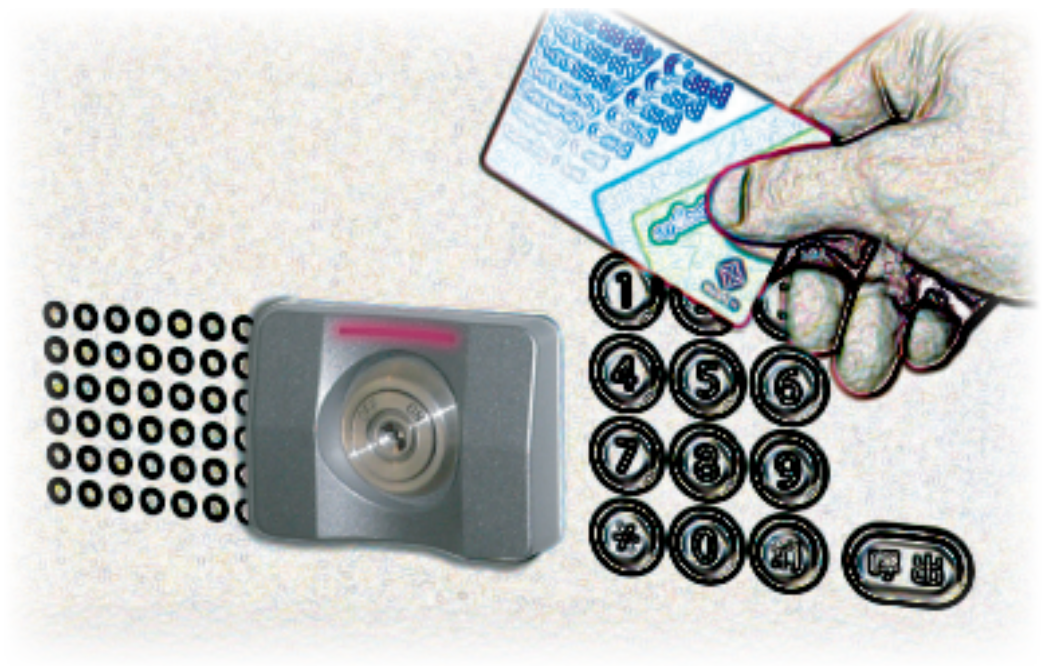

## パターン１ シリンダー IC ロックに保存されたデータを直接アップする

### ●手順１：管理者 IC の登録 集合玄関機の操作パネルに取り付ける前に、登録作業をおこなうと作業が簡単です。

- ①制御ユニットと IC マルチリーダーを接続します。
- ②AC アダプターを制御ユニットに接続します。
- ③AC アダプターを 100V のコンセントに接続し電源を入れます。
- ④制御ユニットの押しボタンを 5 秒押し続けアラームが鳴ったら、放します。
- ⑤登録したい IC を IC マルチリーダーの IC マークにかざします。複数登録する場合は、続けてかざします。  
※④を繰り返すことで追加登録することも可能です。  
※管理者 IC を削除するには、オールリセットによる初期化が必要です。

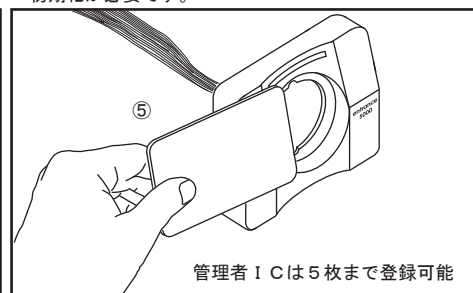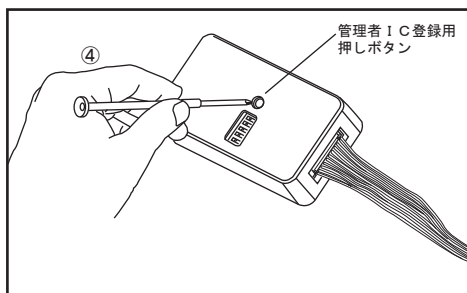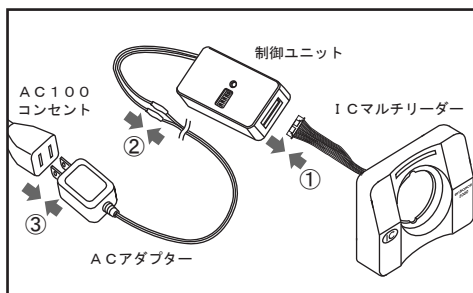

### ●手順２：エントランス IC 5000 を集合玄関機操作パネルに取付ける

### ●手順３：各部屋のシリンダー IC ロック シリアル番号を設定する

- ①シリンダー IC ロックのシリアル番号を部屋番号に変更します。  
※シリアル番号変更は、データターミナル取扱説明書参照

※注意！

- 変更したシリアル番号の上 2 桁は、自動的にカットされますのでご使用できません。
- 宅配ボックスと連携する場合は、使用できないシリアル番号がありますのでご注意ください。

日本宅配システムのとき使用できない番号

0089999	0089990	0001000
0000999	0060900~0060904	

フルタイムシステムのとき使用できない番号

0000871~0000879	0010871~0010879	0000998
0010998	0000999	0010999

#### 【シリアル番号変更例】

部屋番号  
101号室の場合 → シリアル番号  
0000101

### ●手順４：各部屋のシリンダー IC ロックからの登録データのダウンロード

- ①USB メモリーを接続したデータターミナル Ver. 2 とシリンダー IC ロックを USB ケーブルで接続してデータターミナルの電源を入れます。
- ②[Select] をタッチします。
- ③IC マルチリーダー部タッチセンサーをさわり起動します。
- ④[MODEL] をタッチします。
- ⑤[IDM→USB] をタッチします。
- ⑥管理者 IC をかざします。
- ⑦ダウンロードが完了したら [ESC] をタッチし終了します。




### ●手順５：各部屋の IC データをエントランス IC 5000 にアップロード

- ①USB メモリーを接続したデータターミナル Ver. 2 とエントランス IC 5000 を USB ケーブルで接続してデータターミナルの電源を入れます。
- ②[Select] をタッチします。
- ③[MODEL] をタッチします。
- ④[IDM←USB] をタッチします。
- ⑤各部屋のファイルが表示されます。
- ⑥アップしたいファイルのアイコンをタッチします。（複数指定可能です）
- ⑦管理者 IC をかざすとアップロードが始まります。
- ⑧アップロードが完了したら [ESC] をタッチし終了します。




注意！：エントランス IC 5000 に対応していないシリンダー IC ロックのデータが混在するとアップロードできません。選択しないでください。



## ●手順3：データターミナルを使用してP CにI Cデータを取り込む


①メニューの[管理]→[顧客管理]を選択しクリックします。

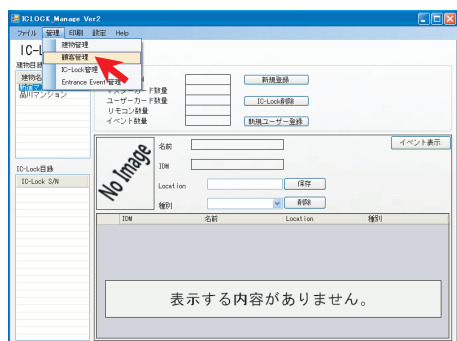

②[新規]をクリックし名前の欄など必要な情報を入力します。



③I D Mの空欄をクリックします。更にサブウィンドウが立ち上がりI C情報の入力待ちの状態になります。

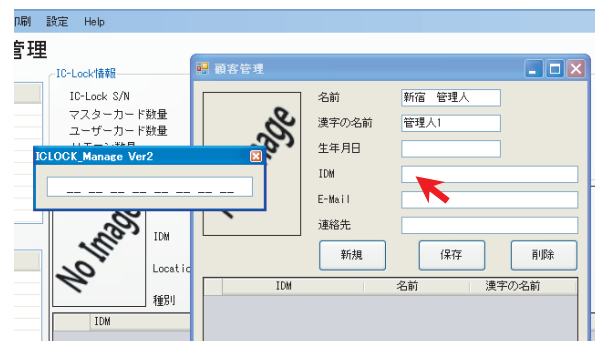


④ここでデータターミナルの画面の[Card]のアイコンをタッチし、登録したいI Cをかざします。




**注意！**  
データターミナルでI C情報を読みとる場合、P C画面に16桁の文字列が表示されていることを確認してください。  
表示されていない場合は、一旦削除し、再度I Cをかざしてください。

⑤かざしたI CのI D mが画面に取り込まれます。

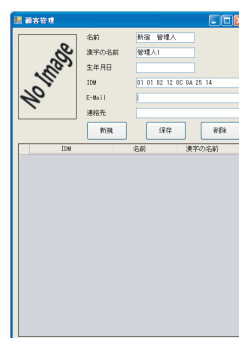


④[保存]をクリックします。下の一覧表に顧客情報として反映されます。

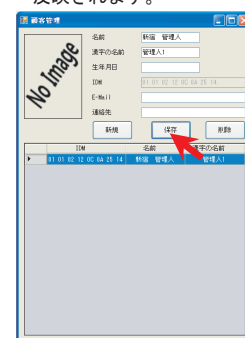


## ●手順4：部屋番号を登録する


①トップ画面から、左上の反映された物件名を選択してクリックし、アクティブにします。

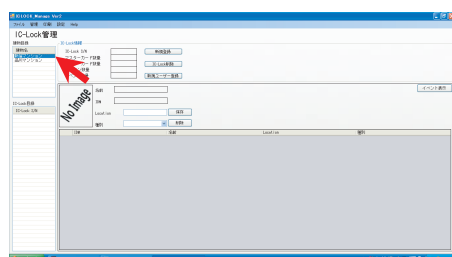


②[新規登録]をクリックします。するとサブウィンドウが立ち上がります。部屋番号のシリアルナンバー（S/N）の入力待ち状態になります。

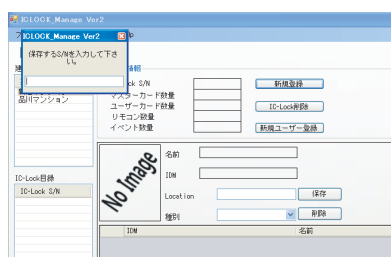

③7桁の部屋番号を入力し[enter]を押します。但し上位2桁は、エントランスI C 5 0 0 0にアップロードする際に自動的にカットされるので注意してください。

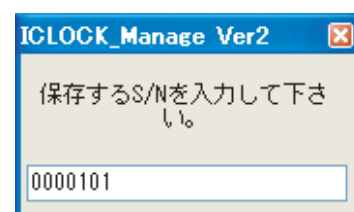


④[enter]を押した後に、左下のI Cロック目録の欄に部屋番号が反映されます。

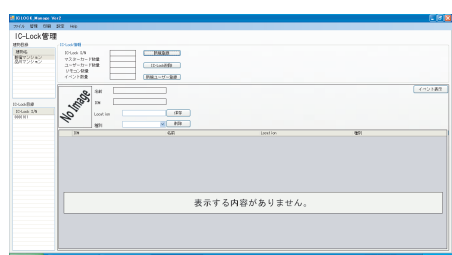


## ●手順5：部屋番号に顧客情報を取り込む


①作業したい部屋番号をクリックしてアクティブにします。[新規ユーザー登録]をクリックします。

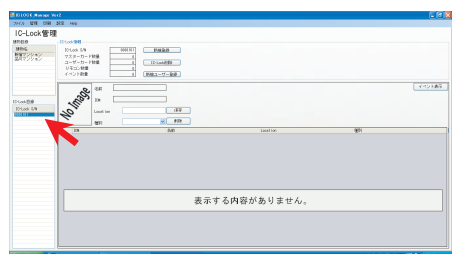

②取り込みたい顧客情報を選択してクリックします。

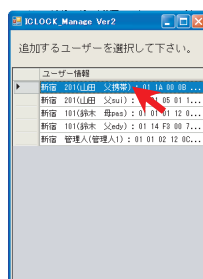


③選択した顧客情報が画面に取り込まれます。ここで種別の欄にある矢印をクリックして登録するI Cがマスター（管理者）、ユーザー（使用者）オートリモコンのいずれかを選択してクリックします。最後に[保存]をクリックすると取り込まれます。

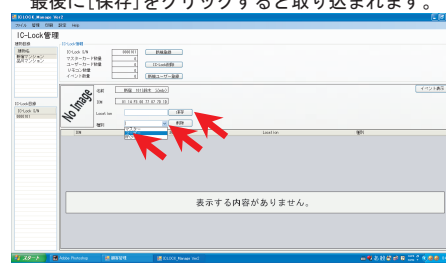




## ●手順６：データの保存


①メニューの[ファイル]→[ＴＸＴで保存]を選択しクリックします。

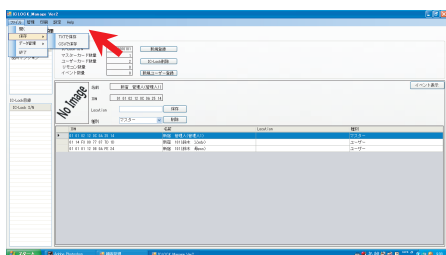


②サブウィンドウが立ち上がり物件名が表示され、更に+をクリックすると部屋番号が表示されます。保存する部屋番号をクリックすると保存するS/Nを催促するサブウィンドウが表示されます。そのまま[enter]を押し確定します。

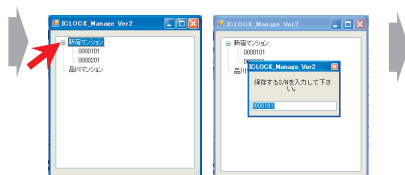

③ファイルの参照画面が表示されたら、保存先を選択し、[OK]をクリックします。USBメモリーに保存する場合は、先にPＣに接続してください。

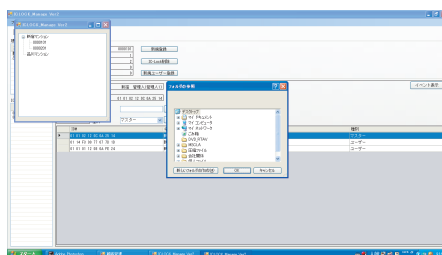

④保存先を確定すると、最後に※RF情報を含むかどうかをたずねてきますので、[はい]を選択しクリックします。

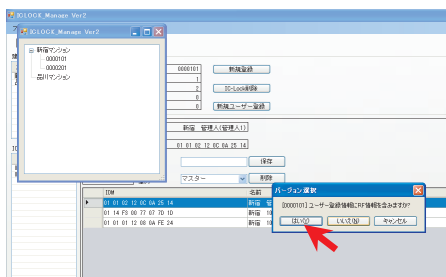

※RF情報とは、オートリモコンのIDのことでエントランスIC5000やシリンダーICロックでオートリモコンを認識するために必要な情報です。

## ●手順７：エントランスIC5000にアップロードする

①USBメモリーを接続したデータターミナルVer. 2とエントランスIC5000をUSBケーブルで接続してデータターミナルの電源を入れます。

②[Select]をタッチします。

③[MODEL]をタッチします。

④[IDM<-USB]をタッチします。

⑤各部屋のファイルが表示されます。

⑥アップしたいファイルのアイコンをタッチします。（複数指定可能です）

⑦管理者ICをかざすとアップロードが始まります。

⑧アップロードが完了したら[ESC]をタッチし終了します。



注意！：エントランスIC5000に対応していないシリンダーICロックのデータが混在するとアップロードできません。ご注意ください。

